

MONTAGEANLEITUNG

ARAT Spezialhalterung für Kfz-Navigations-Systeme



Artikel-Nr.: ns1001.4
für BMW 5er E 60
ab '03

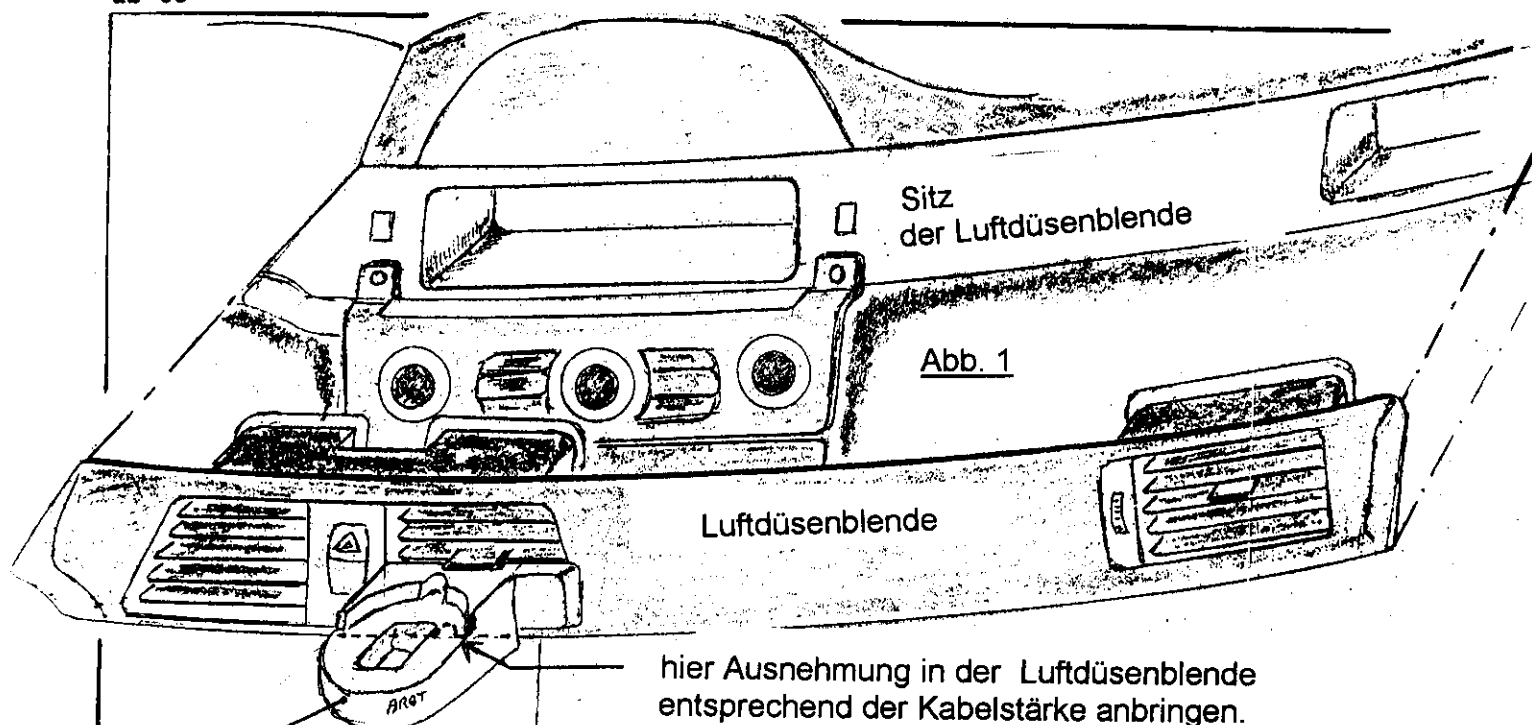


Abb. 1

Luftdüsenblende

hier Ausnehmung in der Luftdüsenblende
entsprechend der Kabelstärke anbringen.

NS-Halterung

Luftdüsengehäuse

Lamellen


Paßstücke

Blechlasche

beiliegende Schrauben
Linsenkopf 2,9x16

Abb. 2

Vorderkante/Luftdüse

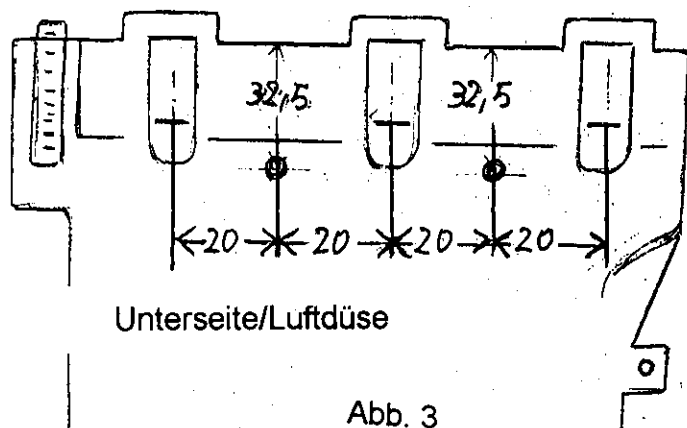

Unterseite/Luftdüse

Abb. 3

Einbauhinweis:

Luftdüsenblende aus Armaturen-
brett hebeln (rechts anfangen, nur
Rastnasen)

Anschlußstecker vom Warnblink-
schalter abziehen.

Lüftungslamellen in rechter Luft-
düse waagrecht stellen.

NS-Halterung in rechte Luftdüse
schieben, dabei die Paßstücke
zwischen den Lamellen positionieren
(s. Abb.2)

Bohrungen ($\varnothing$ 3mm) für die bei-
liegenden Schrauben 2,9x16

Auf der Unterseite der Luftdüse
anbringen. (s. Abb.3)

Die Schrauben 2,9x16 durch die
Wandung des Luftdüsengehäuses
in die Blechlasche der NS-Halterung
einschrauben.

Kabelführung:

Zur Kabelführung in der Luftdüsen-
blende im Bereich des eingeformten
Kabelkanals der NS-Halterung eine
Ausnehmung in Kabelstärke
anbringen.

ARAT GmbH - Hauptstraße 75 - 33758 SH-Stukenbrock

Tel.: 06207-8952-52 - Fax: 06207-8952-68
info@arat.de - www.arat.de